


1




Monter de 2 justerbare fødder på begge sider.

2

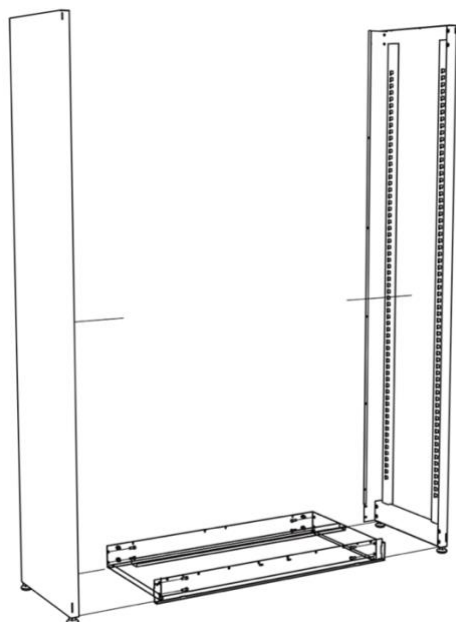


Fastgør begge sider til skabets bund med de medfølgende 4 stk. M6x16 bolte.

3

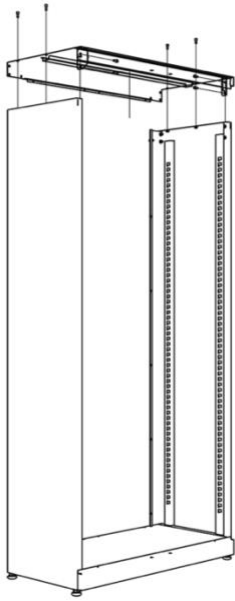


Fastgør toppen med de medfølgende 4 stk. M6x16 bolte og M6 møtrikker.

4

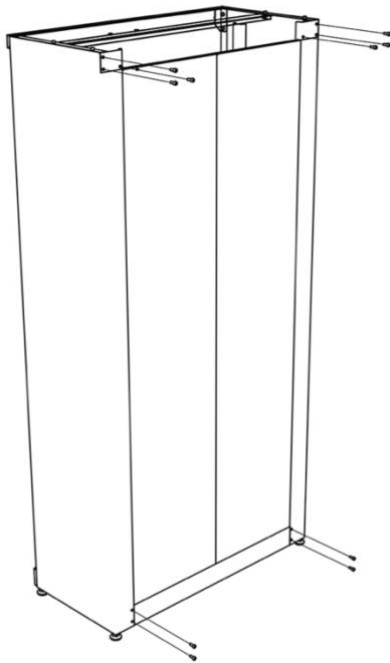


Fra bagsiden fastgøres toppen og bunden af skabet til siderne med de medfølgende M6x16 bolte og M6 møtrikker.

5

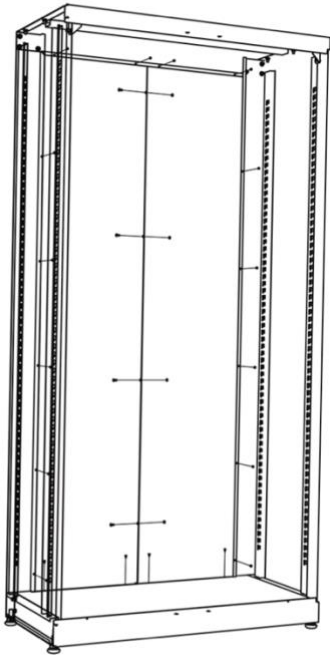


Bagbeklædningen fastgøres i skabet med de medfølgende 19 stk. M4x10 skruer, M4x10 bolte og M4 møtrikker.

6

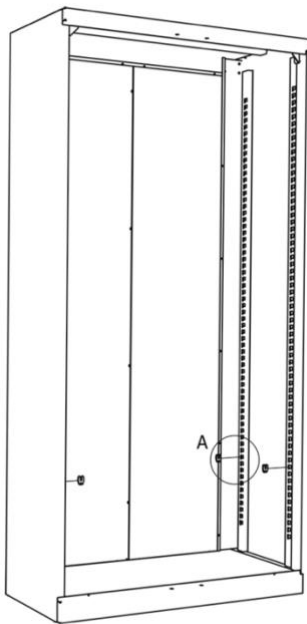


Placer hyldeknægtene i den ønskede højde og fastgør hylden i skabet.

A (0,3 : 1)

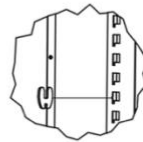


7

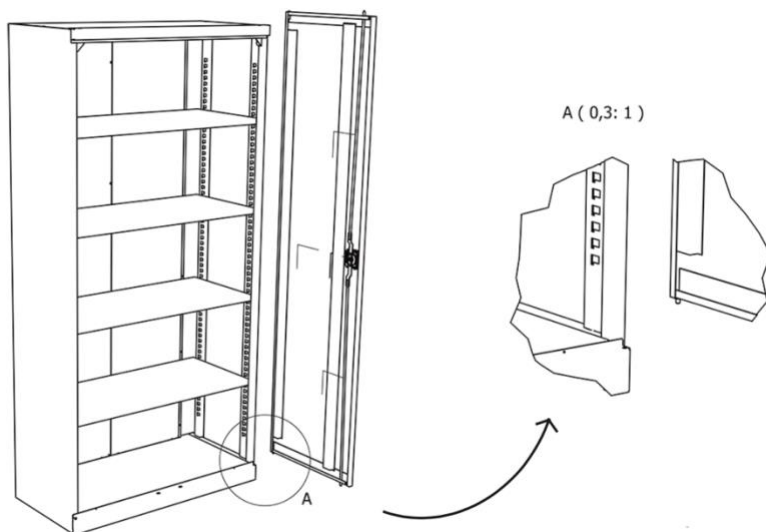

Monter begge døre i skabet.

8

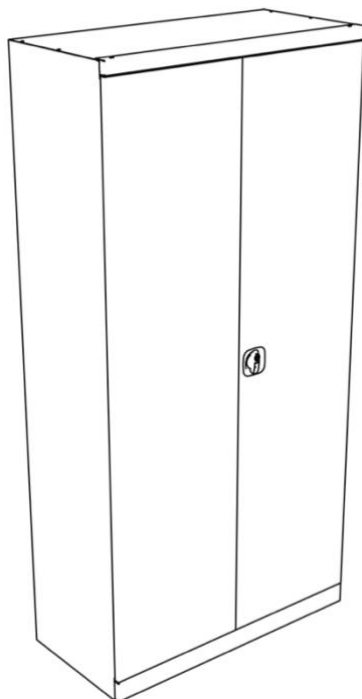

Til slut kontrolleres at skabet er i niveau og at dørene kan åbne og lukke uden problemer. Juster på skabets fødder efter behov.

